




prancheta Casinha pequena

Deixe os encaixes que possuem travas, mais soltos durante toda a montagem. Trave tudo somente no final, como último passo.

1

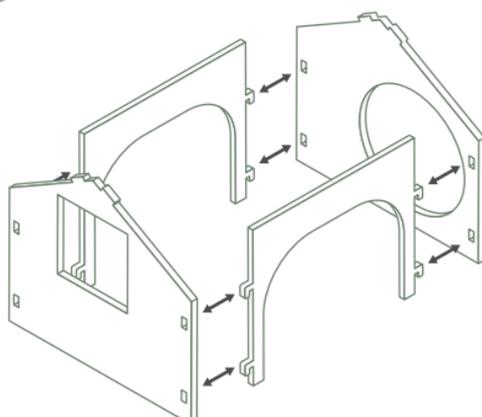


Repare que as peças laterais possuem um desenho assimétrico e devem ser espelhadas na montagem




Os arcos possuem alturas diferentes. Certifique-se de que segue o desenho

2

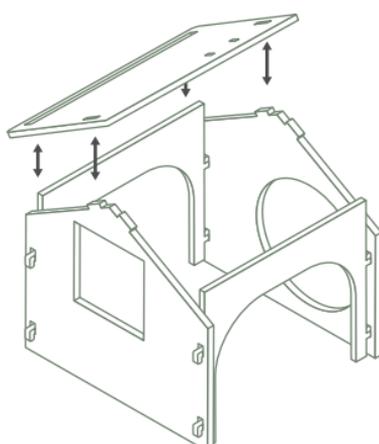


3

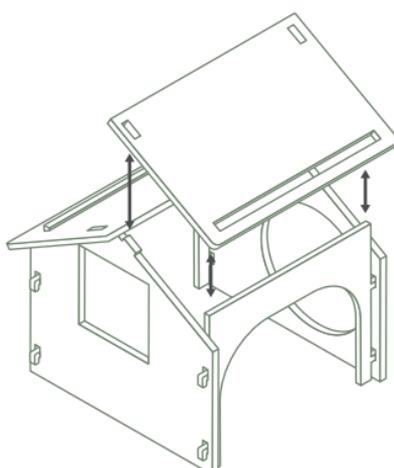


Não trave o último tampo até o final sem antes encaixar a chaminé

4

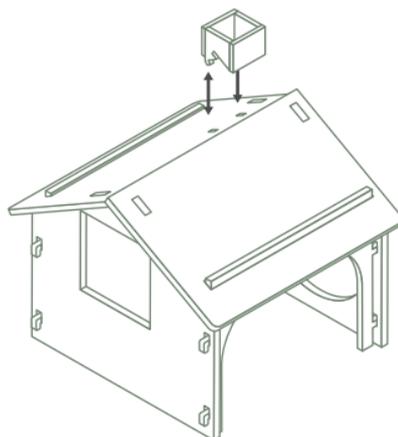

5

Pronto!

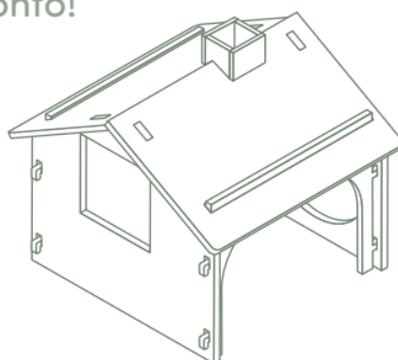

- . Limpar apenas com pano úmido
- . Permitido o uso de detergente neutro para sujeiras mais pesadas
- . Não utilizar produtos abrasivos